

圧力計用ストップ弁



特長

- この弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。

形式記号説明

GV — ※ ※ ※
1 2 3 4

1 基本形式(適用流体：石油系作動油)

GV：ストップ弁

2 油流れ方向

G：直線
A：直角

3 入口側接続口

2：Rc $\frac{1}{4}$
3：Rc $\frac{3}{8}$

4 出口側接続口


2：Rc $\frac{1}{4}$
3：Rc $\frac{3}{8}$

仕様


形式記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm ² }	質量 kg
GV-※22	21 {210}	0.4
GV-※33		

外形寸法図

GV-G※※

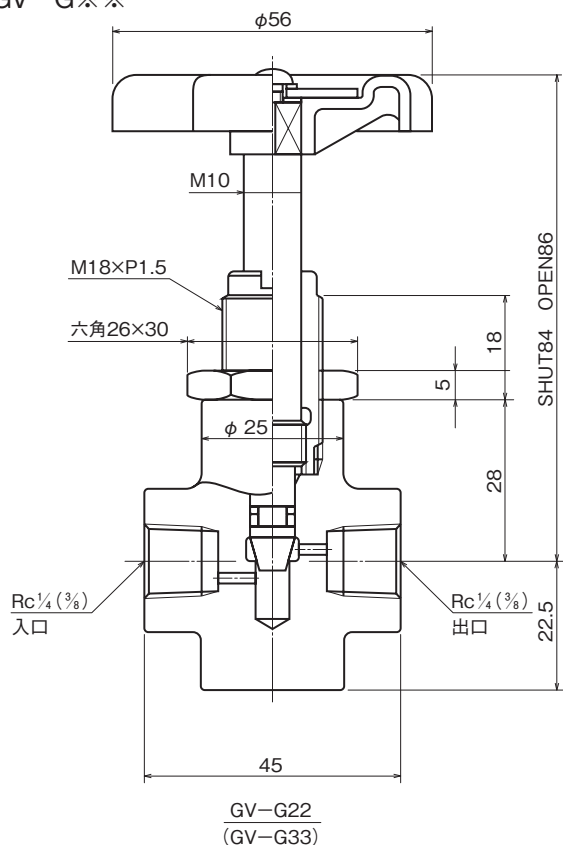

GV-A※※

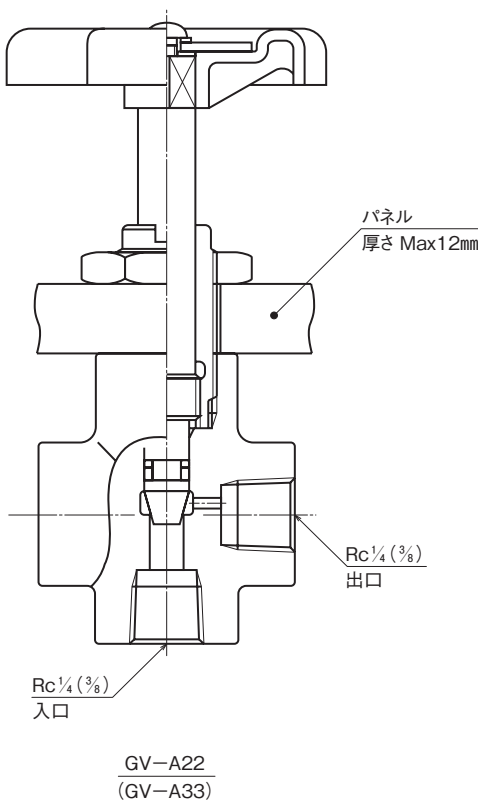

(()内寸法は、GV-G33またはGV-A33の場合)